

Central NAPCO XP400 e XP600

Para Ligar o Alarme

- ✓ Certifique-se que o LED VERDE  esteja aceso, se não estiver, verifique se todas as portas e janelas com sensores estejam fechadas e que os movimentos tenham cessados nas áreas que possuem Infra Vermelhos. Caso algum setor esteja aberto irá constar aceso em vermelho no teclado o led correspondente ao setor em aberto;

- ✓ Digitar a senha do usuário. O LED VERDE  se apaga e acende o LED VERMELHO .


Para desligar o alarme

- ✓ Digitar a senha do usuário, o LED VERMELHO  irá se apagar.

Para anular o setor manualmente

- ✓ Digitar  seguido do número do setor a ser pulado (ex:  + 2); o indicador correspondente ao setor irá piscar lentamente para indicar que o setor foi pulado.
- ✓ Digitar a senha
- ✓ Ao desativar o sistema, os setores voltarão ao normal.

Para criar senha de usuário

- ✓ Digitar (*) seguido do número 8 e senha mestre; os leds  e  irão piscar, e o teclado dará um beep quatro vezes;
- ✓ Insira a o número do usuário que você deseja criar; insira a nova senha de quatro dígitos;
- ✓ Pressione # para sair.
- ✓ Exemplificando como se fossemos cadastrar um usuário 2:
(*) + 8 + senha mestre + 2 + nova senha + # .



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.

Para apagar uma senha de usuário

- ✓ Os passos são parecidos porém exemplificando será desta forma, pois ao invés da senha iremos digitar  :
(*) + 8 + senha mestre + 2 +  + #

Pânico no teclado

- ✓ Digital as duas teclas P simultaneamente até que haja uma indicação sonora (aproximadamente 3 segundos).

Para exibir a memória do alarme

- ✓ Quando houver um disparo o led correspondente ao setor violado estará aceso piscando;
- ✓ Para limpar a memória do teclado digitar a tecla #.

Base de Monitoramento 24 horas – 13 3426-4710



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.

Identificando um problema

- ✓ Quando o led  estiver aceso (luz amarela), o sistema está informando ao usuário que existe um possível defeito, (também emite um beep);
- ✓ pressione a tecla  por 3 segundos, o teclado emitirá um beep e acenderá uma luz correspondente ao problema, conforme tabela abaixo:

- | |
|---------------------------------|
| 1 – FALTA DE AC |
| 2 – FALTA DE BATERIA |
| 3 – FALHA DE COMUNICAÇÃO |

Base de Monitoramento 24 horas – 13 3426-4710



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.


Manual de Usuário **NAPCO XP400 / XP600**

Base de Monitoramento 24 horas – 13 3426-4710



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.

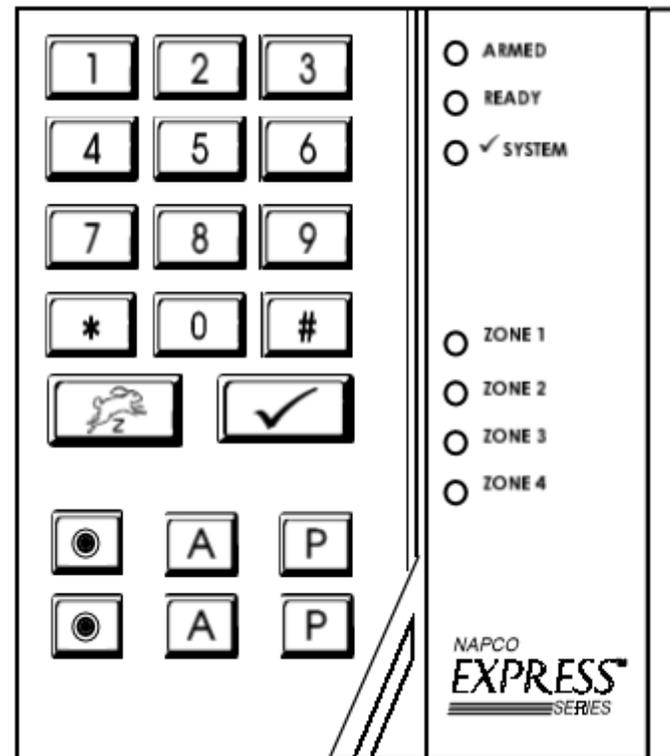

Base de Monitoramento 24 horas – 13 3426-4710